



Инструкция по подключению контроллера LED.RS232 v2 (версия ПО 1.0)

1. Распиновка разъема RS232 (DB9-f)

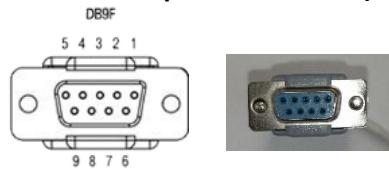


1	Не использовать
2	RX
3	TX
4	Закорочен с «6»
5	GND
6	Закорочен с «4»
7	Закорочен с «8»
8	Закорочен с «7»
9	V+ (5 ... 12V)

2. Распиновка разъема LED

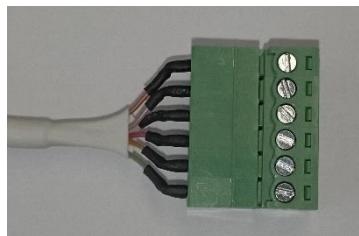


1	V+ (5 ... 12V)
2	GND
3	COM «-»
4	Ch1 «+»
5	Ch2 «+»
6	Ch3 «+»


3. Подключение светодиодной колонны без встроенного блока питания к контроллеру с питанием от RS232 (5 ... 12В)

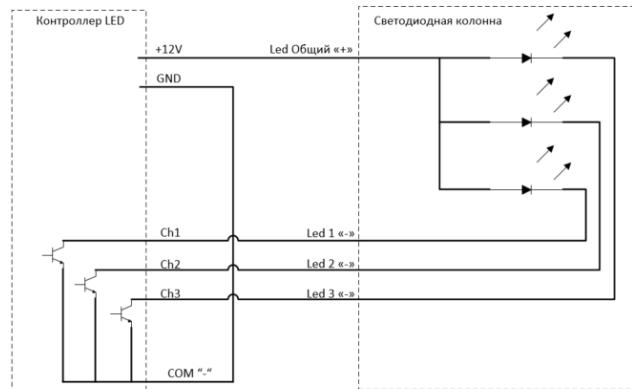


4. Подключение светодиодной колонны без встроенного блока питания к контроллеру с питанием от внешнего блока питания (5 ... 12В)

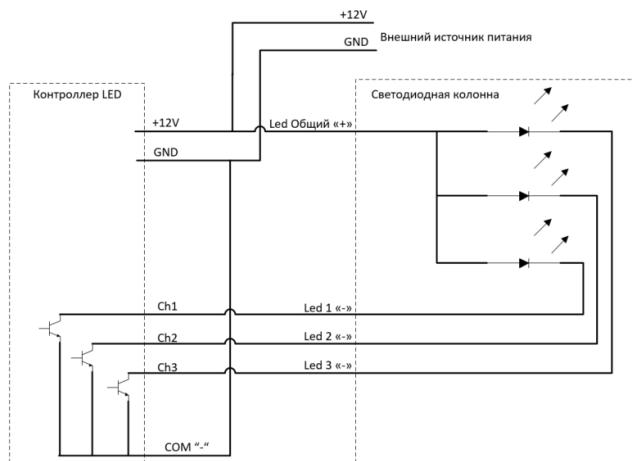

5. Подключение светодиодной колонны со встроенным блоком питания к контроллеру к внешнему блоку питания (5 ... 12В)

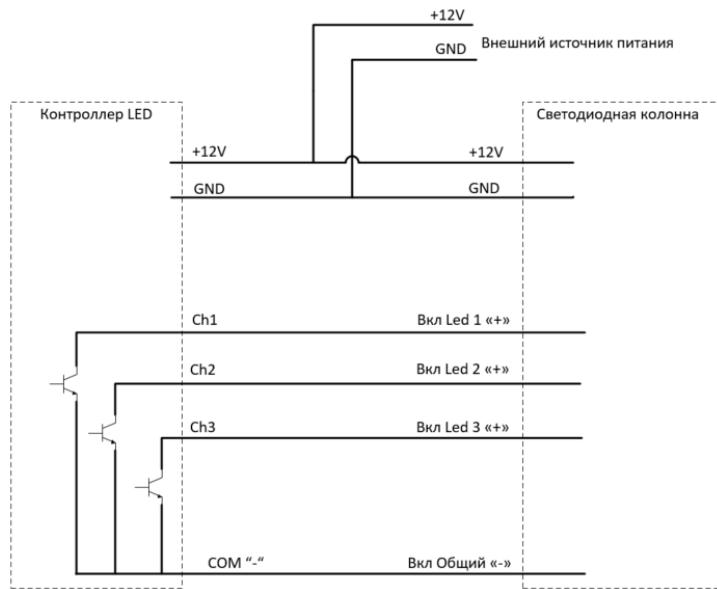

6. Подключение светодиодной колонны без встроенного блока питания. Контроллер питается от RS232 (5 ... 12В). Светодиодная колонна питается от внешнего блока питания (5 ... 24В)

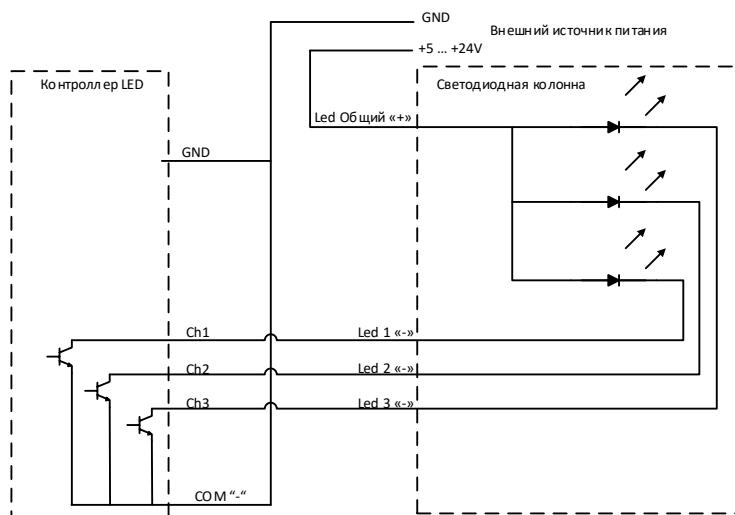

7. Подключение светодиодной колонны без встроенного блока питания. Контроллер питается от внешнего блока питания (5 ... 12В). Светодиодная колонна питается от внешнего блока питания (5 ... 24В)

